FLOWSTOP

FRENCH
ENGLISH
SPANISH
DUTSH
GERMAN

FLOWSTOP

FLOWSTOP:

COMPRENDRE
INSTALLER
DÉPANNER

TABLE DES MATIERES

1
Inventaire

2
Comment cela fonctionne-t-il ?

3
Installation

4
Tester votre FlowStop

5
Dépannage

6
Liens utiles

7
Comment installer les sangles ?

1 - LA BARRIÈRE ANTI-INONDATION

7

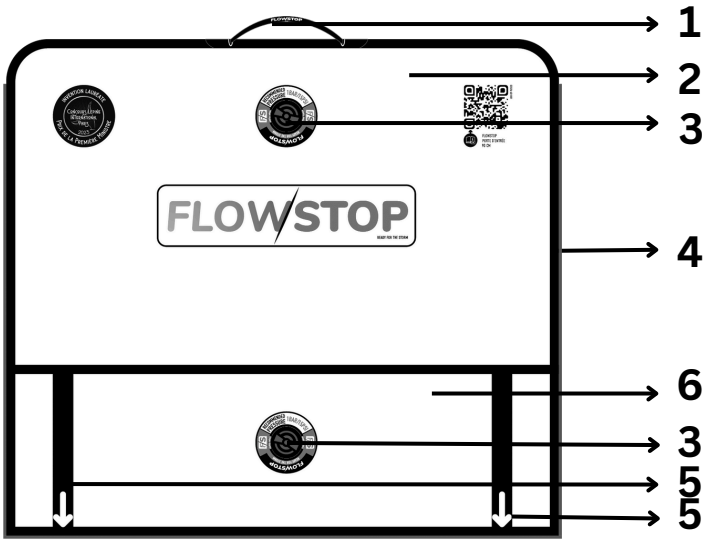

1. Une poignée

Emplacement pratique pour transporter ou suspendre votre FlowStop

2. Coussin supérieur

Gonfler toujours le coussin supérieur en premier.

3. Deux valves de gonflage

4. Joint d'étanchéité

5. Deux bandes de marquage de hauteur

Les marqueurs doivent toucher le sol lorsque vous installez votre FlowStop.

6. Coussin inférieur

Gonfler toujours le coussin inférieur en dernier.

7. Pompe complémentaire

Visiter notre boutique pour découvrir nos accessoires

-https://shop.flowstop.co/fr/4-accessoires-

2 - COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

La barrière anti-inondation FlowStop est constituée de deux éléments principaux : un coussin supérieur et un coussin inférieur.

Le coussin supérieur, installé en premier, exerce une pression latérale contre le mur pour se maintenir solidement en place. Cette pression intense lui permet de jouer le rôle de poutre pour soutenir le coussin inférieur.

Une fois le coussin supérieur gonflé, le coussin inférieur est compressé entre celui-ci et le sol. En se gonflant, il se dilate et s’appuie fermement sur le sol, formant ainsi un joint parfaitement étanche.

Surfaces murales

1. Assurez-vous que votre cadre est suffisamment solide. La pression de votre FlowStop écraserait une cloison sèche ou la plupart des murs décoratifs. N'utilisez FlowStop que contre du béton, des blocs, des pavés, des poutres ou des doubles montants.
2. Si votre surface est trop lisse, comme l'aluminium ou le bois peint, votre FlowStop glissera vers le haut au lieu d'appuyer vers le bas. Dans ce cas, appliquez une bande antidérapante.

REMARQUE :
Recommander de tester et d'apprendre à utiliser vos FlowStops dès leur réception.

3 - INSTALLATION

1. Pré-gonfler le coussin supérieur

S'assurer que la valve est en « mode gonflage » : pousser l'élément rouge vers l'extérieur.

Connecter votre pompe au FlowStop

CONSEILS : Tourner le tuyau d'un quart de tour vers la gauche, puis le connecter à la valve.
Pré-gonfler le coussin supérieur uniquement à 1 PSI

2. Positionner votre FlowStop

- La technique du V vertical : pour positionner correctement le FlowStop dans votre ouverture.
- La technique du V horizontal : afin de garantir que les deux bandes soient bien en contact avec le sol.

V vertical

3. Gonfler votre FlowStop

Gonfler le coussin supérieur à 15 PSI (1 bar)

Gonfler le coussin inférieur à 15 PSI (1 bar)

REMARQUE : Ne pas utiliser votre FlowStop sans le gonfler à une pression de 15 PSI.

Prendre en compte qu'il peut être difficile de différencier visuellement une pression de 10, 12 ou 15 PSI, malgré l'importance de la différence.

V horizontal

REMARQUE :

Gonfler votre FlowStop à 15 psi (1 bar)

4 - COMMENT TESTER MON FLOWSTOP ?

1. Regarder et toucher le joint

S'assurer de ne voir ni sentir aucun écart.

2. Utiliser un tuyau d'arrosage

Utiliser un jet d'eau pour vérifier que l'eau ne passe pas.

3. Utiliser une lampe de poche

À l'aide d'une lampe de poche, vérifier qu'aucune lumière ne passe.

5 - DÉPANNAGE

1. Petites lacunes

a. S'assurer que le FlowStop est gonflé à 15 PSI.
b. Dégonfler le FlowStop, le repositionner et le regonfler.
c. Nous contacter et envoyer une photo du petit écart.

2. Forme de banane

a. Si le FlowStop s'arque trop, créant un espace, essayer de le dégonfler légèrement.
b. Dégonfler le FlowStop, le repositionner et le regonfler.

3. Pompe - L'aiguille ne bouge pas

Il est extrêmement rare que l'aiguille soit cassée ; dans la plupart des cas, s'assurer que le dispositif est suffisamment gonflé. Atteindre au moins 1,5 à 2 psi pour permettre à l'aiguille de bouger.

6 - LIENS UTILES

1. Tutoriels vidéo

Vidéos sur Youtube : @flowstop_video

Version numérique du manuel d'utilisation :
https://www.flowstop.co/wp-content/uploads/2024-FLOWSTOP-NOTICE-21x21cm-FR-V10-WEB.pdf

Tutoriels

Laisser un commentaire

2. Contact

Personne à contacter : contact@flowstop.fr

7 - COMMENT INSTALLER ? -SANGLES (1/3)-

Sangles

Entre 201 et 300 cm sans support en butée, 1 sangle est recommandée
Entre 301 cm et 450 cm, 2 sangles sont recommandées
Entre 451 cm et 600 cm, 3 sangles sont recommandées
Entre 601 cm et 1000 cm, 4 sangles sont recommandées

Ce dont vous avez besoin

Sangles

Anneaux en D Ancrage
Ancres de fixation

Ancrages et vis à béton

Perceuse

7 - COMMENT INSTALLER ? -SANGLES (2/3)-

1. Pré-gonfler le coussin supérieur

2. Positionnez votre FlowStop

Suivre les instructions de la page 6 pour les étapes 1 et 2.

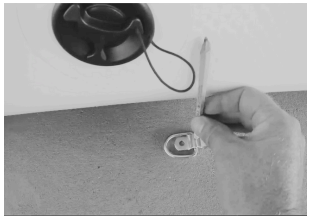

3. Installer les anneaux en D

Mesurez 5 cm sur le côté de la valve pour vous assurer que la sangle ne sera pas sur elle.

Le milieu de l'anneau en D de l'attache doit être aligné avec le côté de votre FlowStop : Utilisez un stylo (img. 1) contre le FlowStop pour marquer le sol et être aussi proche que possible.

Retirer le FlowStop.

Percer le sol pour installer les anneaux d'arrimage en D.

Répéter les mêmes étapes sur la face arrière du FlowStop.

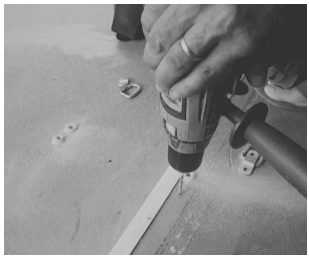

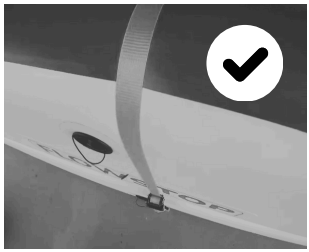

REMARQUE : Aligner parfaitement la sangle avec le FlowStop pour créer une forme de « U » inversé (voir image 3). Ne pas former une « tente » (voir image 4).

7 - COMMENT INSTALLER ? -SANGLES (3/3)-

4. Positionnez votre FlowStop

Suivre les instructions page 6

5. Pré-gonfler votre FlowStop

Pré-gonfler le coussin supérieur à 1 PSI

Gonfler le coussin inférieur à 1 PSI

6. Régler les sangles

Placer les sangles autour du FlowStop sans exercer de tension. Ne pas utiliser le cliquet pour appliquer une pression, mais simplement verrouiller la sangle autour de l'obturateur.

7. Gonflez votre Flowstop

Gonfler le coussin supérieur à 15 PSI

Gonfler le coussin inférieur à 15 PSI.

Si vous avez des tableaux ou murs lisses, vous pouvez venir poser des bande de grip antidérapantes afin d'optimiser l'accroche comme ci dessous:

FLOWSTOP

FLOWSTOP:

UNDERSTAND
INSTALL
TROUBLESHOOT
EARNBACK

TABLE OF CONTENTS

1
Inventory

2
How dores it work?

3
Installation

4
Install the straps

5
Test your FlowStop

6
Troubleshoot

7
Earn money back

8
Usefull links

1 - THE FLOOD BARRIER

7

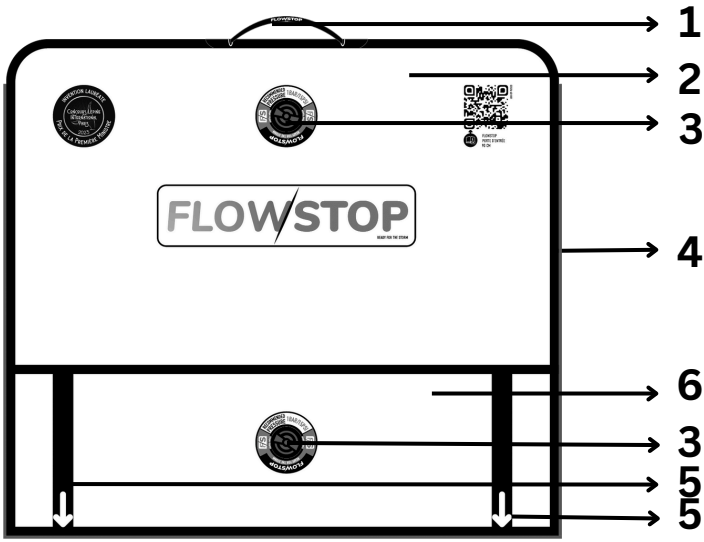

1. A handle

Conveniently placed to carry or hang your FlowStop

2. Top Cushion

The top cushion is always inflated first

3. Two inflation valves

4. Gasket

5. Two Height Marker stripes

The markers needs to touch the floor when you setup your FlowStop.

6. Lower Cushion

The lower cushion is always inflated last.

7. Complementary pump

Visit our stores to learn about our accessories

- www.flowstopfloodbarrier.com-

2 - HOW DOES IT WORK?

The FlowStop flood barrier comprises two main parts: an upper cushion and a lower cushion.

The upper cushion is designed to push sideways against the wall. The intense pressure locks the device in place, creating a roof for the lower cushion. The upper cushion is always installed first.

With the upper cushion inflated, the lower cushion is stuck between the ground and the upper cushion. As you inflate it, it will expand, pressing down and compressing the gasket against the ground, creating a seal.

Wall Surfaces

1. Make sure your frame is strong enough. The pressure of your flowstop would crush drywall or most decorative walls. Only use Flowsytop against concrete, blocks, pavers, beams, or double studs.
2. If your surface is too slick, like aluminum or painted wood, your flowstop will slide up instead of pressing down. In this situation apply an anti-skid tape.

NOTE:

We recommend that you test and learn how to use your FlowStops as soon as you receive them.

3 - INSTALLATION

1. Pre-inflate your upper cushion

Make sure your valve is in “Inflation Mode”: The red bits need to be pushed out.

Connect your pump to the FlowStop.

TIPS: Turn your hose a quarter turn to the left, then connect it to the valve, then release the tension.

Pre-inflate the upper cushion at 1 PSI only.

2. Position your FlowStop

- The vertical V technique: to properly position the FlowStop in your opening.
- The horizontal V technique: to ensure both strips are in good contact with the ground.

V vertical

3. Inflate your FlowStop

Inflate the top cushion at 15 PSI

Then, inflate the bottom cushion at 15 PSI

NOTE: Your FlowStop won’t work if you don’t inflate it a 15 PSI pressure.
You might not see a visual difference between 10, 12 or 15 PSI. The difference is huge nonetheless.

V horizontal

NOTE:

Your FlowStop needs to be inflated at 15psi

4 - HOW TO SET IT UP? -STRAPS (1/4)-

Straps

Between 78“ and 120”, 1 strap is requierd
Between 120” and 155", 2 straps are requierd
Between 155” and 275", 4 straps are requierd

What you need

Included in your order

Straps

D Rings Tie
Down Anchors

Not included in your order

Concrete
anchors & screws

Hammer
drill

4 - HOW TO SET IT UP?
-STRAPS (2/4)-

1. Pre-inflate your upper cushion
2. Position your FlowStop

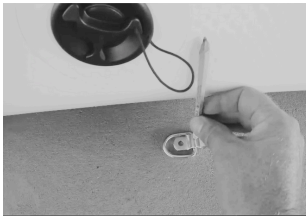

Follow the instructions on page 6 for step 1 & 2

3. Install the D Rings Tie Down

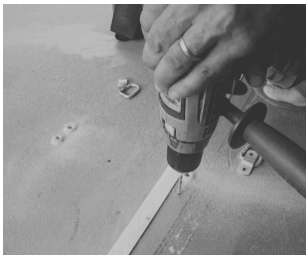

Measure 2 inches to the side of the valve to ensure the strap won't be on it.

The middle of the D-rings Tie Down should be aligned with the side of your FlowStop: Use a pen (img. 1) against the FlowStop to mark the ground and be as closed as possible.

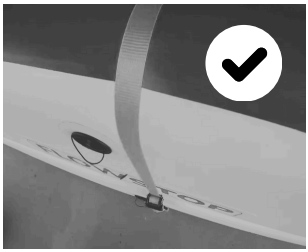

Remove your FlowStop.

Drill the ground to install the D-ring Tie Downs

Repeat the same steps on the back side of your FlowStop.

NOTE: the strap needs to be perfectly aligned with your FlowStop, creating a reverse "U" shape (Image 3).
You do not want to create a "tente shape" (Image 4)

4 - HOW TO SET IT UP? -STRAPS (3/4)-

4. Position your FlowStop

Follow instructions page 6

5. Pre-inflate your FlowStop

Pre-Inflate the top cushion at 1 PSI

Pe-inflate the bottom cushion at 1 PSI

6. Set the straps

Set the straps around your FlowStop without putting any tension. Do not use the ratchet to put pressure. Simply let it rest around the Flowstop.

7. Inflate your FlowStop

Inflate the top cushion at 15 PSI

Inflate the bottom cushion at 15 PSI

4 - HOW TO SET IT UP?
-STRAPS (4/4)-

78” to 120” Wide

Place 1 strap 2” away from the the valve

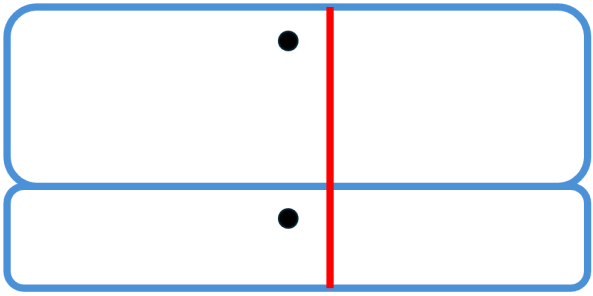

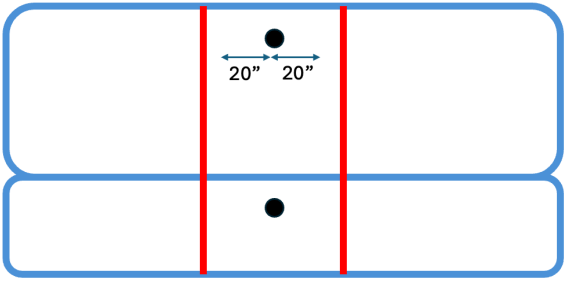

120” to 155” Wide

Place 2 straps 20” away from the the valve

155” to 275" Wide

Place 2 straps 20” away from the the valve

Then place 2 straps 60" away from the straps

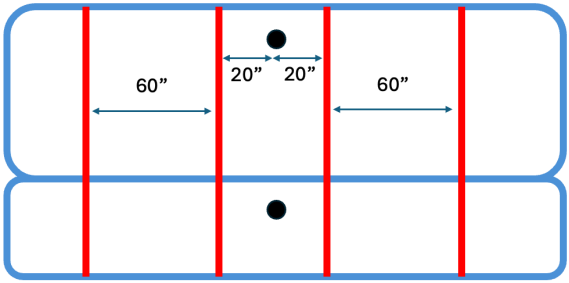

5 - HOW DO I TEST MY FLOWSTOP?

1. Look & touch the gasket

Make sure you are not seeing or feeling any gap.

2. Use a water hose

Use a water to make sure no water is going through

3. Use a flashlight

With a flashlight make sure you are not seeing any light goin g through.

6 - TROUBLESHOOT

1. Small gaps

a. Make sure your FlowStop is inflated at 15 PSI.
b. Deflate your FlowStop, reposition it, and re-inflate your FlowStop.
c. Contact us and send us a picture of the small gap.

2. Banana shape

a. If your FlowStop is arching too much, creating a gap, Try deflating your FlowStop a little bit.
b. Deflate your FlowStop, reposition it, and re-inflate your FlowStop.

3. Pump - The needle is not moving

It is extremely rare that the needle is broken, in most vase the device is simply not inflated enough. It takes at least 1.5 to 2 psi for that needle to move.

7 - EARN MONEY BACK

1. Referral Program

Help your neighbors protect their home.
Earn 10% commission or up to $600
on every purchase we receive with your referral code: #firstname-lastname*
It must be the same First name and Last name listed on your invoice

Download your flyers

2. We buy photos and videos

Contact us to learn more about our current need for content.
We often need:

- Videos of unpacking for the first time (up to $100)
- Photos or videos of your FlowStop installed for the first time (Up to $150)
- Videos or photos of your FlowStop stopping the flood (up to $300)

Contact person: alex@flowstop.co

8 - USEFUL LINKS

1. Tutorial Videos

Youtube videos: @FlowstopUSA - tutorial channel

Tutorials

Leave a Review

Digital version of the user manual:
Flowstopfloodbarrier.com/how-to

2. Contact

Contact person: alex@flowstop.co

FLOWSTOP

FLOWSTOP

FLOWSTOP:

ENTENDIENDO INSTALAR SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ÍNDICE DE MATERIAS

1
Inventario

2
¿Cómo funciona?

3
Instalación

4
Pruebe su FlowStop

5
Solución de problemas

6
Enlaces útiles

7
¿Cómo se instala?

1 - LA BARRERA CONTRA INUNDACIONES

7

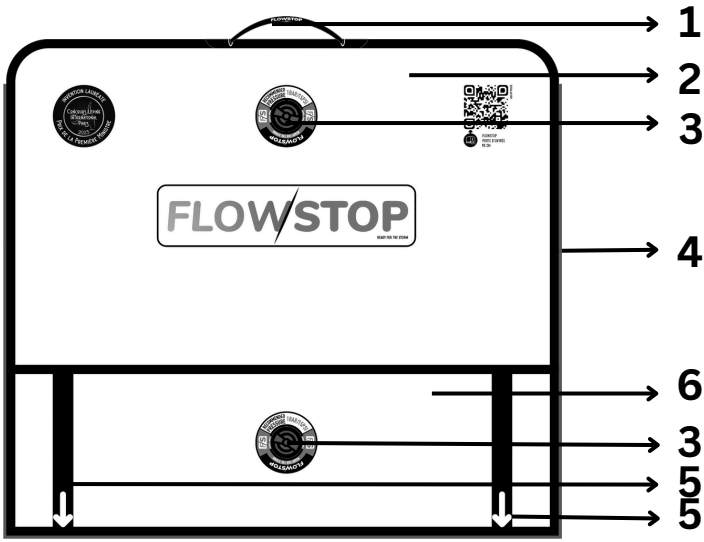

1. Un mango

Práctico lugar para llevar o colgar su FlowStop

2. Cojín superior

El cojín superior siempre se infla primero

3.Dos válvulas de inflado

4. Junta

5. Dos bandas de señalización de altura

Los marcadores deben tocar el suelo cuando instale su FlowStop.

6. Cojín inferior

El cojín inferior siempre se infla en último lugar.

7. Bomba adicional

Visite nuestra tienda para descubrir nuestros accesorios

-https://shop.flowstop.co/fr/4-accessoires-

2 - ¿CÓMO FUNCIONA?

La barrera contra inundaciones FlowStop consta de dos partes principales: un cojín superior y un cojín inferior.

El cojín superior está diseñado para empujar lateralmente contra la pared. La intensa presión bloquea el dispositivo en su lugar, creando una viga para el cojín inferior. El cojín superior siempre se instala primero.

Cuando se infla el cojín superior, el cojín inferior queda encajado entre el suelo y el cojín superior. Al inflarlo, se expande y presiona contra el suelo, creando un sellado perfecto.

Surfaces muSuperficies murales

1. Asegúrese de que su marco es lo suficientemente resistente. La presión de su FlowStop aplastará los paneles de yeso o la mayoría de las paredes decorativas. Utilice FlowStop sólo contra hormigón, bloques, adoquines, vigas o dobles montantes.
2. Si su superficie es demasiado lisa, como aluminio o madera pintada, su FlowStop se deslizará hacia arriba en lugar de presionar hacia abajo. En este caso, aplique una banda antideslizante.

NOTA:

Le recomendamos que pruebe y aprenda a utilizar sus FlowStops en cuanto los reciba.

3 - INSTALACIÓN

1. Preinflar el cojín superior

Asegúrese de que su válvula está en «modo inflado»: el elemento rojo debe estar empujado hacia fuera.
Conecte su bomba al FlowStop

CONSEJOS: Gire la manguera un cuarto de vuelta hacia la izquierda y conéctela a la válvula.
Preinfle el cojín superior sólo a 1 PSI

2. Coloque su FlowStop

- La técnica del V vertical: para posicionar correctamente el FlowStop en su abertura.
- La técnica del V horizontal: para garantizar que las dos bandas estén bien en contacto con el suelo.

V vertical

3. Infle su FlowStop

Inflar el cojín por encima de 15 PSI

Inflar el cojín por debajo de 15 PSI.

NOTA: Su FlowStop no funcionará a menos que lo infle a 15 PSI.
Puede que no vea una diferencia visual entre 10, 12 o 15 PSI. Sin embargo, la diferencia es enorme.

V horizontal

NOTA:
Su FlowStop debe inflarse a 15 psi.

4 – CÓMO PROBAR MI FLOWSTOP ?

1. Mira y toca la articulación

Asegúrate de que no ves ni notas ningún hueco.

2. Utilice una manguera de jardín

Utilice un chorro de agua para asegurarse de que no pasa agua.

3. Utilizar un soplete

Utilice un chorro de agua para asegurarse de que no pasa agua.

5 – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Huecos pequeños

a. Asegúrese de que su FlowStop está inflado a 15 PSI.
b. Desinfle su FlowStop, vuelva a colocarlo y vuelva a inflarlo.
c. Póngase en contacto con nosotros y envíenos una foto del pequeño hueco.

2. Forma de plátano

a. Si su FlowStop se arquea demasiado, creando un hueco, intente desinflar un poco su FlowStop.
b. Desinfle su FlowStop, vuelva a colocarlo y vuelva a inflarlo.

3. Bomba - La aguja no se mueve

Es extremadamente raro que la aguja se rompa; en la mayoría de los casos, el dispositivo simplemente no está suficientemente inflado. Se necesitan al menos entre 1,5 y 2 psi para que la aguja se mueva.

6 - ENLACES ÚTILES

1. Tutoriales en vídeo

Vídeos en Youtube : @flowstop_video

Versión digital del manual del usuario:
https://www.flowstop.co/wp-content/uploads/2024-FLOWSTOP-NOTICE-21x21cm-FR-V10-WEB.pdf

Tutoriales

Deja un comentario

2. Contacto

Persona de contacto : contact@flowstop.co

7 - ¿CÓMO SE INSTALA? -CORREAS (1/3)-

Correas

Entre 201 y 300 cm sin soporte, se recomienda 1 correa
Entre 301 cm y 450 cm, se recomiendan 2 correas
Entre 451 cm y 600 cm, se recomiendan 3 correas
Entre 601 cm y 1000 cm, se recomiendan 4 correas

Lo que necesita

Correas

Anillas en D Anclaje
Anclajes de fijación

Anclajes y tornillos para hormigón

Taladro

7 - ¿CÓMO SE INSTALA? -CORREAS (2/3)-

1. Preinflar el cojín superior
2. Coloque su FlowStop

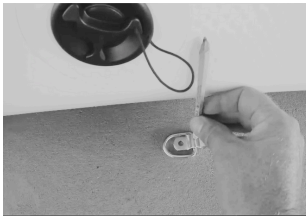

Siga las instrucciones de la página 6 para los pasos 1 y 2.

3. Instale los anillos en D

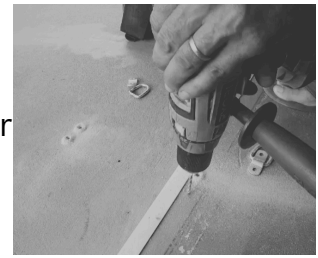

Mida 5 cm a lo largo del lateral de la válvula para asegurarse de que la correa no quede por encima.
El centro del anillo en D de la abrazadera debe estar alineado con el lateral de su FlowStop: Utilice un bolígrafo (img. 1) contra el FlowStop para marcar el suelo y estar lo más cerca posible.

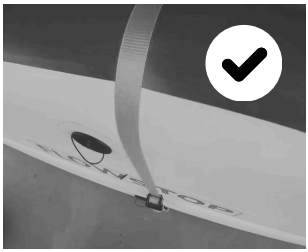

Retire su FlowStop.

Taladre agujeros en el suelo para instalar las anillas en D.
Repita los mismos pasos en la parte posterior de su FlowStop.

NOTA: la correa debe estar perfectamente alineada con su FlowStop, creando una forma de «U» invertida (imagen 3).
No debe crear una «forma de tienda de campaña» (imagen 4).

7 - ¿CÓMO SE INSTALA? -CORREAS (3/3)-

4. Coloque su FlowStop

Siga las instrucciones de la página 6

5. Preinfle su FlowStop

Preinflar el cojín por encima de 1 PSI

Inflar el cojín por debajo de 1 PSI

6. Ajuste las correas

Coloque las correas alrededor de su FlowStop sin ejercer tensión. No utilice el trinquete para ejercer presión. Simplemente bloquee la correa alrededor del obturador.

7. Infle su Flowstop

Inflar el cojín por encima de 15 PSI

Inflar el cojín por debajo de 15 PSI.

Si tiene paredes lisas o cuadros, puede utilizar tiras de agarre antideslizantes como las que se muestran a continuación:

FLOWSTOP

FLOWSTOP:

BEGRIJPEN
INSTALLEREN
PROBLEMEN
OPLOSSEN

INHOUDSOPGAVE

1
Inventaris

2
Hoe werkt het?

3
Installatie

4
1. Test je FlowStop

5
Problemen oplossen

6
Nuttige links

7
Hoe installeer ik de riemen?

1 - DE WATERKERING

7

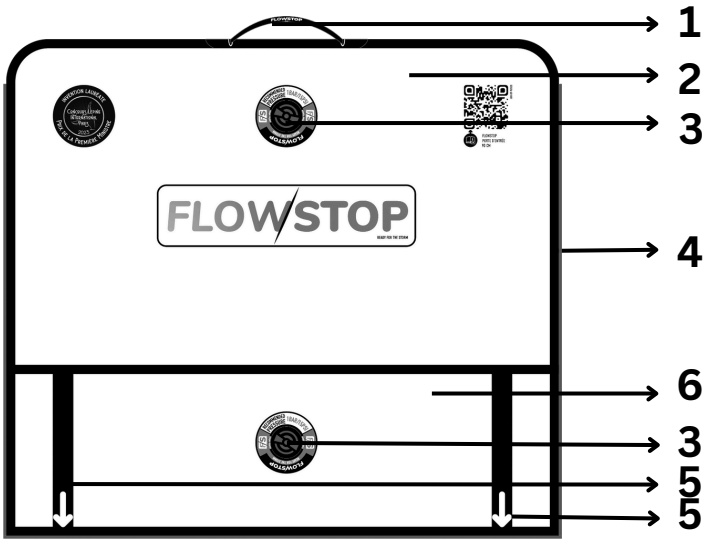

1. Een handvat

Praktische plek om je FlowStop te dragen of op te hangen

2. Bovenste kussen

Blaas altijd eerst het bovenste kussen op.

3.Twee opblaasventielen

4. Afdichtingsstrip

5. Twee hoogte-markeerbanden

De markeringen moeten de grond raken wanneer je de FlowStop installeert.

6. Onderste kussen

Pomp het onderste kussen altijd als laatste op.

7. Extra pomp

2 - HOE WERKT HET?

De FlowStop waterkering bestaat uit twee hoofdelementen: een boven- en een onderkussen.

Het bovenste kussen wordt eerst geplaatst en drukt zijdelings tegen de muur voor een stevige verankering.
Deze druk zorgt ervoor dat het bovenste kussen als een balk functioneert die het onderste kussen ondersteunt.

Na het opblazen van het bovenste kussen wordt het onderste kussen tussen dit kussen en de grond gecomprimeerd.
Bij het opblazen zet het uit en drukt stevig tegen de grond, waardoor een waterdichte afdichting ontstaat.

Wandoppervlakken

1. Zorg ervoor dat je frame sterk genoeg is. De druk van je FlowStop zal gipsplaat of de meeste decoratieve muren verbrijzelen. Gebruik FlowStop alleen tegen beton, blokken, stoeptegels, balken of dubbele studs.
2. Als je oppervlak te glad is, zoals aluminium of geverfd hout, zal je FlowStop omhoog glijden in plaats van naar beneden drukken. Breng in dit geval een antislipstrip aan.

OPMERKING:

We raden aan om je FlowStops te testen en te leren gebruiken zodra je ze ontvangt.

3- INSTALLATIE

1 . Het bovenste kussen voor-opblazen

Sluit je pomp aan op de FlowStop.

TIP: Draai de slang een kwartslag naar links en sluit hem dan aan op het ventiel.

Voor-opblazen tot slechts 1 PSI.

2. Plaats je FlowStopp

- Verticale V-techniek: voor correcte plaatsing van de FlowStop in de opening.
- Horizontale V-techniek: zorgt dat beide markeringsbanden de grond raken.

V Verticaal

3. Blaas je Flowstop op

Bovenste kussen opblazen tot 15 PSI (1 bar)

Onderste kussen opblazen tot 15 PSI (1 bar)

Let op: Het is visueel lastig om het verschil te zien tussen 10, 12 of 15 PSI, maar het is belangrijk.

V Horizontaal

OPMERKING:

Blaas je FlowStop op tot 15 PSI (1 bar).

4 - HOE TEST IK MIJN FLOWSTOP?

1. Controleer de afdichting visueel al voelend

Zorg ervoor dat je geen kieren kunt zien of voelen.

2.Gebruik een tuinslang om te kijken dat er geen water door kan lopen

Check dat er nergens water doorheen sijpelt.

3. Gebruik een zaklamp

Kijk of er nergens licht doorheen schijnt.

5 - PROBLEMEN OPLOSSEN

1. Kleine lekken

a) Check of de FlowStop tot 15 PSI is opgeblazen.
b) Laat leeglopen, herpositioneer en blaas opnieuw op.
c) Neem contact op en stuur een foto van de lekkage.

2. Banaanvorm

a) Als de FlowStop kromtrekt en een opening vormt, probeer dan licht te laten leeglopen.
b) Laat leeglopen, herpositioneer en blaas opnieuw op.

3. Pomp - Wijzer beweegt niet

- Bijna nooit defect; meestal moet je verder oppompen.
- Pomp op tot minimaal 1,5 à 2 PSI om beweging van de wijzer te zien

6 - NUTTIGE LINKS

1. Video-tutorials

Youtube : @flowstop_video

Digitale handleiding : https://www.flowstop.co/wp-content/uploads/2024-FLOWSTOP-NOTICE-21x21cm-FR-V10-WEB.pdf

Tutoriels

Laisser un commentaire

2. Contact

E-mail : contact@flowstop.fr

7 - HOE INSTALLEER JE DE -SPANBANDEN? (1/3)-

Advies per breedte zonder eindsteun:

- 201 - 300 cm: 1 spanband
- 301 - 450 cm: 2 spanbanden
- 451 - 600 cm: 3 spanbanden
- 601 - 1000 cm: 4 spanbanden

Benodigdheden:

Spanbanden

D-ringen
Grondankers

Betonankers en -schroeven

Schroefmachine

7- HOE INSTALLEER JE DE -SPANBANDEN? (2/3)-

1.Voor-opblazen van het bovenste kussen

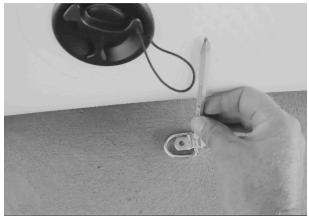

2. Plaats je FlowStop

zie pagina 6 voor stappen 1 en 2

3. Installeer de D-ringen

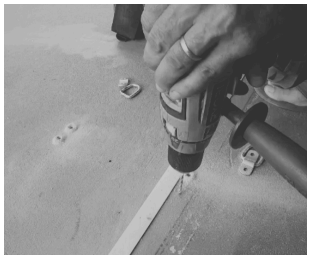

Meet 5 cm vanaf het ventiel zodat de spanband niet over het ventiel loopt.

De D-ring moet uitgelijnd zijn met de zijkant van de FlowStop.
Markeer de plek met een pen zo dicht mogelijk tegen de FlowStop.

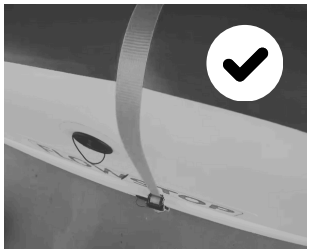

Haal de FlowStop weg, boor en plaats de D-ringen.

Herhaal dit aan de achterkant.

LET OP: Zorg dat de spanband een omgekeerde "U" vormt (zie afbeelding 3)
Vermijd een "tent"-vorm (zie afbeelding 4).

7- HOE INSTALLEER JE DE -SPANBANDEN? (3/3)-

4. Plaats je FlowStop opnieuw

zie pagina 6

5. Voor-opblazen

Bovenste kussen tot 1 PSI

Onderste kussen tot 1 PSI

6. Stel de spanbanden af

Plaats ze om de FlowStop zonder spanning.
Gebruik de ratel niet om druk uit te oefenen, enkel om de band te vergrendelen.

7. Blaas je FlowStop volledig op

Bovenste kussen tot 15 PSI

Onderste kussen tot 15 PSI

Als je gladde muren of afbeeldingen hebt, kun je antislipstrips gebruiken zoals hieronder afgebeeld:

FLOWSTOP

FLOWSTOP:

COMPRENSIONE INSTALLAZIONE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

INDICE DEI CONTENUTI

1
Inventario

2
Come funziona?

3
Installazione

4
Test del FlowStop

5
Risoluzione dei problemi

6
Link utili

7
Come si installano le cinghie?

1 - LA BARRIERA ANTIALLUVIONE

7

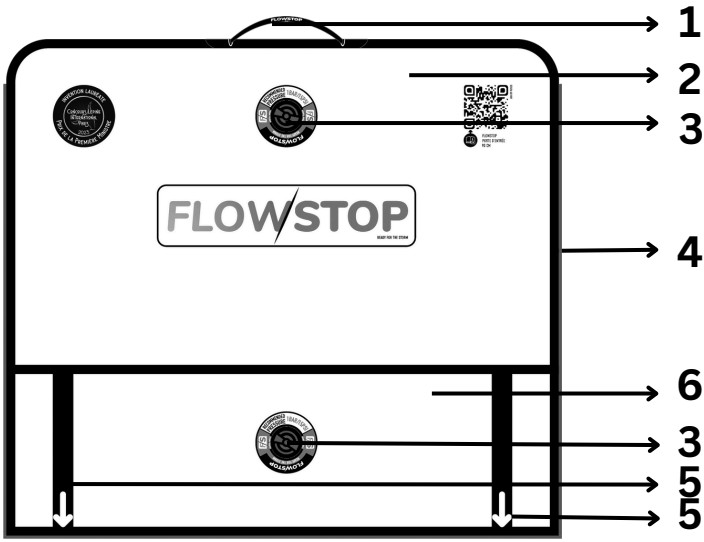

1. Una maniglia

Posto pratico per trasportare o appendere il FlowStop

2. Cuscino superiore

Gonfiare sempre prima il cuscino superiore.

3. Due valvole di gonfiaggio

4. Guarnizione

5. Due strisce di marcatura in altezza

I marcatori devono toccare il suolo quando si installa il FlowStop.

6. Cuscino inferiore

Gonfiare sempre per ultimo il cuscino inferiore.

7. Pompa supplementare

2 - COME FUNZIONA?

La barriera antiallagamento FlowStop è costituita da due componenti principali: un cuscino superiore e un cuscino inferiore.

Il cuscino superiore, installato per primo, esercita una pressione laterale contro la parete per mantenersi saldamente in posizione. Questa pressione intensa gli consente di agire come una trave per sostenere il cuscino inferiore.

Una volta gonfiato il cuscino superiore, quello inferiore viene compresso tra quest'ultimo e il suolo. Gonfiandosi, si espande e preme saldamente contro il pavimento, formando così una tenuta perfettamente stagna.

Superfici murali

1. Assicuratevi che la struttura sia sufficientemente solida. La pressione del vostro FlowStop schiaccerebbe un cartongesso o la maggior parte delle pareti decorative. Utilizzate FlowStop solo contro cemento, blocchi, pavimentazioni, travi o montanti doppi.
2. Se la superficie è troppo liscia, come l'alluminio o il legno verniciato, il vostro FlowStop scivolerà verso l'alto anziché premere verso il basso. In tal caso, applicate una striscia antiscivolo.

NOTA:

Si consiglia di testare e imparare a utilizzare i vostri FlowStop non appena li ricevete.

3 - INSTALLAZIONE

1. Pre-gonfiare il cuscino superiore

Assicurarsi che la valvola sia in modalità "gonfiaggio": spingere l'elemento rosso verso l'esterno. Collegare la pompa al FlowStop

CONSIGLI: Ruotare il tubo di un quarto di giro verso sinistra, poi collegarlo alla valvola.
Pre-gonfiare solo il cuscino superiore a 1 PSI

2. Posizionare il FlowStop

- **Tecnica della V verticale**: per posizionare correttamente il FlowStop nell'apertura.
- **Tecnica della V orizzontale**: per garantire che entrambe le fasce siano ben a contatto con il suolo.

V vertical

3. Gonfiare il FlowStop

Gonfiare il cuscino superiore a 15 PSI (1 bar)

Gonfiare il cuscino inferiore a 15 PSI (1 bar)

ATTENZIONE: Non utilizzare il FlowStop senza averlo gonfiato alla pressione di 15 PSI**.**

Tenere presente che può essere difficile distinguere visivamente una pressione di 10, 12 o 15 PSI, nonostante l'importanza della differenza

V horizontal

NOTA: Gonfiare il FlowStop a 15 PSI (1 bar)

4 - COME TESTARE IL MIO FLOWSTOP?

1. Guarda e tocca l'articolazione

Assicurati di non vedere o sentire alcuna deviazione.

2. Utilizzare un tubo da giardino

Utilizzare un getto d'acqua per verificare che non passi acqua.

3. Usa una torcia elettrica

Usando una torcia, controlla che non passi luce.

5 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Piccole lacune

a. Assicurarsi che FlowStop sia gonfiato a 15 PSI.
b. Sgonfiare il FlowStop, riposizionarlo e gonfiarlo nuovamente.
c. Contattaci e invia una foto del piccolo spazio vuoto.

2. Forma a banana

a. Se il FlowStop si inarca troppo, creando uno spazio vuoto, prova a sgonfiarlo leggermente.
b. Sgonfiare il FlowStop, riposizionarlo e gonfiarlo nuovamente.

3. Pompa: l'ago non si muove

È estremamente raro che l'ago si rompa; Nella maggior parte dei casi, assicurarsi che il dispositivo sia sufficientemente gonfiato. Raggiungere almeno 1,5-2 psi per consentire all'ago di muoversi.

6 - COLLEGAMENTI UTILI

1. Tutorial video

Video su Youtube : @flowstop_video

versione digitale del manuale utente:
https://www.flowstop.co/wp-content/uploads/2024-FLOWSTOP-NOTICE-21x21cm-FR-V10-WEB.pdf

Tutorial

Lascia un commento

2. Contatto

Referente : contact@flowstop.fr

7 - COME INSTALLARE? -CINGHIE (1/3)-

Cinghie

Tra 201 e 300 cm senza supporto alla fermata si consiglia 1 cinghia
Tra 301 cm e 450 cm si consigliano 2 cinghie
Tra 451 cm e 600 cm si consigliano 3 cinghie
Tra 601 cm e 1000 cm si consigliano 4 cinghie

Di cosa hai bisogno

Cinghie

Ancoraggio con anelli a D
Ancoraggi di fissaggio

Ancoraggi e viti
per calcestruzzo

Trapano

7 - COME INSTALLARE? -CINGHIE (2/3)-

1. Pregonfiare il cuscino superiore

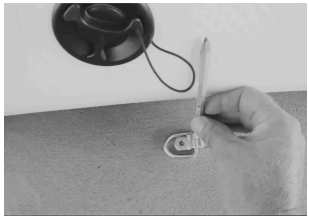

2. Posiziona il tuo FlowStop

Seguire le istruzioni a pagina 6 per i passaggi 1 e 2.

3. Installare gli anelli a D

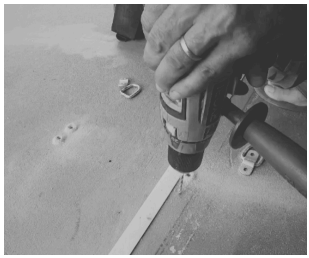

Misurare 5 cm dal lato della valvola per assicurarsi che la cinghia non sia su di essa.

La parte centrale dell'anello a D della clip deve essere allineata con il lato del FlowStop: utilizzare una penna (immagine 1) contro il FlowStop per segnare il terreno ed essere il più vicino possibile.

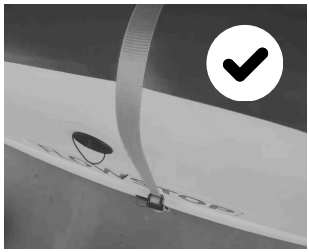

Rimuovere il FlowStop.

Perforare il terreno per installare gli anelli a D di fissaggio.

Ripetere gli stessi passaggi sul lato posteriore del FlowStop.

NOTA: allineare perfettamente la cinghia con FlowStop per creare una forma a "U" rovesciata (vedere immagine 3). Non formare una “tenda” (vedi immagine 4).

7 - COME INSTALLARE? -CINTURINO (3/3)-

4. Posiziona il tuo FlowStop

Seguire le istruzioni a pagina 6

5. Pre-gonfiare il FlowStop

Pre-gonfiare il cuscino superiore a 1 PSI

Gonfiare il cuscino a meno di 1 PSI

6. Regolare le cinghie

Posizionare le cinghie attorno al FlowStop senza applicare tensione. Non utilizzare il cricchetto per esercitare pressione, ma semplicemente bloccare la cinghia attorno all'otturatore.

7. Gonfia il tuo Flowstop

Gonfiare il cuscino superiore a 15 PSI

Gonfiare il cuscino inferiore a 15 PSI.

Se hai quadri o pareti lisce, puoi installare strisce antiscivolo per ottimizzare la presa come di seguito:

FLOWSTOP

FLOWSTOP:

ZU VERSTEHEN INSTALLIEREN FEHLERBEHEBUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1
Inventar

2
Wie funktioniert es?

3
Einrichtung

4
Testen Sie Ihren FlowStop

5
Fehlerbehebung

6
Nützliche Links

7
Wie werden die Gurte angebracht?

1 - DIE HOCHWASSERSPERRE

7

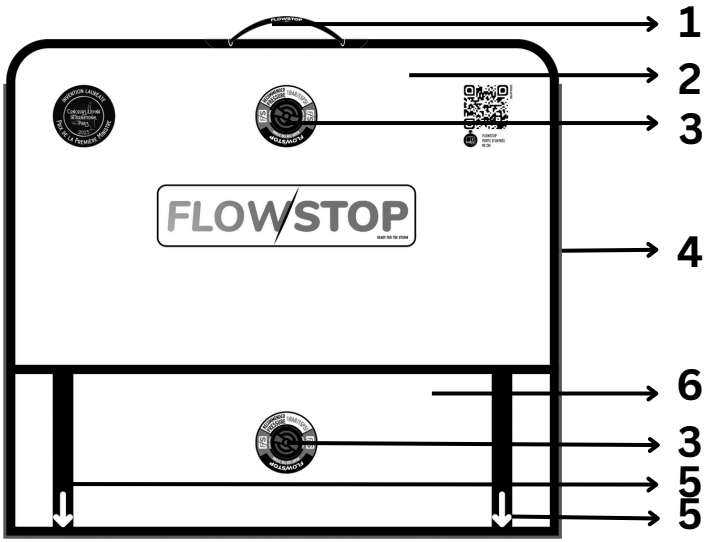

1. Ein Griff

Praktischer Ort zum Tragen oder Aufhängen Ihres FlowStop

2. Oberes Kissen

Pumpen Sie immer zuerst das obere Kissen auf.

3. Zwei Aufblasventile

4. Versiegeln

5. Zwei Höhenmarkierungsstreifen

Die Markierungen sollten den Boden berühren, wenn Sie Ihren FlowStop installieren.

6. Unteres Kissen

Pumpen Sie das untere Kissen immer zuletzt auf.

7. Komplementärpumpe

2 – WIE FUNKTIONIERT ES?

Die FlowStop-Hochwassersperre besteht aus zwei Hauptelementen: einem oberen Kissen und einem unteren Kissen.

Das zuerst installierte Oberkissen übt seitlichen Druck gegen die Wand aus, um sich selbst sicher an Ort und Stelle zu halten. Dieser starke Druck ermöglicht es ihm, als Balken zur Unterstützung des unteren Kissens zu wirken.

Sobald das obere Kissen aufgeblasen ist, wird das untere Kissen zwischen ihm und dem Boden zusammengedrückt. Beim Aufblasen dehnt es sich aus und liegt fest auf dem Boden auf, wodurch eine absolut wasserdichte Abdichtung entsteht.

Wandflächen

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Rahmen stark genug ist. Der Druck Ihres FlowStop würde Trockenbauwände oder die meisten dekorativen Wände zerstören. Verwenden Sie FlowStop nur gegen Beton, Blöcke, Pflastersteine, Balken oder Doppelständer.
2. Wenn Ihre Oberfläche zu glatt ist, wie z. B. Aluminium oder lackiertes Holz, gleitet Ihr FlowStop nach oben, anstatt ihn nach unten zu drücken. Bringen Sie in diesem Fall ein Anti-Rutsch-Band an.

AUFGEFÜHRT:

Wir empfehlen Ihnen, Ihre FlowStops zu testen und zu erlernen, sie zu verwenden, sobald Sie sie erhalten.

3 - INSTALLATION

1. Das obere Kissen vorab aufblasen

Stellen Sie sicher, dass sich das Ventil im „Aufblasmodus“ befindet: Drücken Sie das rote Element nach außen.

Schließen Sie Ihre Pumpe an FlowStop an

TIPPS: Drehen Sie den Schlauch eine Vierteldrehung nach links und schließen Sie ihn dann an das Ventil an.
Pumpen Sie das obere Kissen nur auf 1 PSI vor

2. Positionieren Sie Ihren FlowSto

V vertical

- Die vertikale V-Technik: um den FlowStop richtig in Ihrer Öffnung zu positionieren.
- Die horizontale V-Technik: um sicherzustellen, dass die beiden Streifen guten Bodenkontakt haben.

3. Pumpen Sie Ihren FlowStop auf

V horizontal

Pumpen Sie das obere Kissen auf 15 PSI (1 bar) auf.
Pumpen Sie das Kissen unter 15 PSI (1 bar) auf.
HINWEIS: Verwenden Sie Ihren FlowStop nicht, ohne ihn auf 15 PSI aufzupumpen. Bedenken Sie, dass es trotz der Bedeutung des Unterschieds schwierig sein kann, visuell zwischen 10, 12 oder 15 PSI Druck zu unterscheiden.

AUFGEFÜHRT:

Pumpen Sie Ihren FlowStop auf 15 psi (1 bar) auf.

4 – SO TESTEN SIE MEIN FLOWSTOP?

1. Schauen und berühren Sie das Gelenk

Stellen Sie sicher, dass Sie keine Abweichungen sehen oder spüren.

2. Verwenden Sie einen Gartenschlauch

Prüfen Sie mit einem Wasserstrahl, dass kein Wasser durchläuft.

3. Benutzen Sie eine Taschenlampe

Überprüfen Sie mit einer Taschenlampe, dass kein Licht durchscheint.

5 – FEHLERBEHEBUNG

1. Kleine Lücken

a. Stellen Sie sicher, dass der FlowStop auf 15 PSI aufgepumpt ist.
b. Lassen Sie die Luft aus dem FlowStop ab, positionieren Sie ihn neu und pumpen Sie ihn erneut auf.
c. Kontaktieren Sie uns und senden Sie ein Foto der kleinen Lücke.

2. Bananenform

a. Wenn sich der FlowStop zu stark wölbt und eine Lücke entsteht, versuchen Sie, die Luft leicht abzulassen.
B. Lassen Sie die Luft aus dem FlowStop ab, positionieren Sie ihn neu und pumpen Sie ihn erneut auf.

3. Pumpe – Nadel bewegt sich nicht

Es kommt äußerst selten vor, dass die Nadel abbricht; Stellen Sie in den meisten Fällen sicher, dass das Gerät ausreichend aufgepumpt ist. Erreichen Sie mindestens 1,5 bis 2 psi, damit sich die Nadel bewegen kann.

6 - NÜTZLICHE LINKS

1. Video-Tutorials

Videos auf Youtube: @flowstop_video

Digitale Version des Benutzerhandbuchs:
https://www.flowstop.co/wp-content/uploads/2024-FLOWSTOP-NOTICE-21x21cm-FR-V10-WEB.pdf

Tutorials

Hinterlassen Sie einen Kommentar

2. Contact

Ansprechpartner: contact@flowstop.fr

7 – WIE WIRD DIE INSTALLATION DURCHGEFÜHRT? -RIEMEN (1/3)-

Riemen

Zwischen 201 und 300 cm ohne Unterstützung am Anschlag wird 1 Gurt empfohlen
Zwischen 301 cm und 450 cm werden 2 Gurte empfohlen
Zwischen 451 cm und 600 cm werden 3 Gurte empfohlen
Zwischen 601 cm und 1000 cm werden 4 Gurte empfohlen

Was Sie brauchen

Riemen

D-Ringe zur Verankerung Befestigungsanker

Anker und Betonschrauben

Bohren

7 – WIE WIRD DIE INSTALLATION DURCHGEFÜHRT? - TRÄGER (2/3)-

1. Das obere Kissen vorab aufblasen

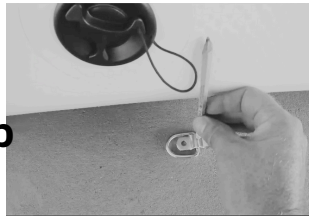

2. Positionieren Sie Ihren FlowStop

Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 6 für die Schritte 1 und 2.

3. D-Ringe installieren

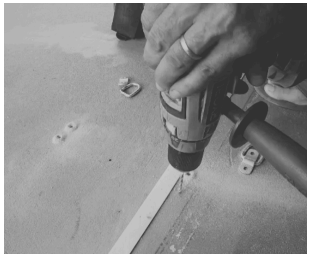

Messen Sie 5 cm von der Seite des Ventils entfernt, um sicherzustellen, dass der Riemen nicht darauf liegt.

Die Mitte des D-Rings des Clips sollte mit der Seite Ihres FlowStop übereinstimmen: Halten Sie einen Stift (Abb. 1) gegen den FlowStop, um den Boden zu markieren, und seien Sie so nah wie möglich.

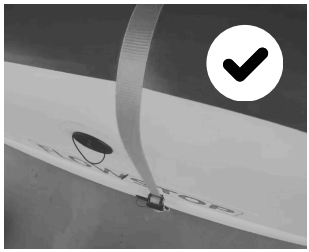

Entfernen Sie den FlowStop.

Bohren Sie den Boden, um die D-Ringe zur Befestigung anzubringen.

Wiederholen Sie die gleichen Schritte auf der Rückseite des FlowStop.

HINWEIS: Richten Sie den Riemen perfekt am FlowStop aus, um eine umgekehrte „U“-Form zu erhalten (siehe Bild 3). Bilden Sie kein „Zelt“ (siehe Bild 4).

7 – WIE WIRD DIE INSTALLATION DURCHGEFÜHRT? -RIEMEN (3/3)-

4. Positionieren Sie Ihren FlowStop

Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 6

5. Pumpen Sie Ihren FlowStop vor

Pumpen Sie das obere Kissen auf 1 PSI vor

Pumpen Sie das Kissen mit weniger als 1 PSI auf

6. Passen Sie die Gurte an

Legen Sie die Gurte ohne Spannung um den FlowStop. Verwenden Sie nicht die Ratsche, um Druck auszuüben, sondern schließen Sie einfach den Riemen um den Verschluss.

7. Pumpen Sie Ihren Flowstop auf

Pumpen Sie das obere Kissen auf 15 PSI auf

Pumpen Sie das untere Kissen auf 15 PSI auf.

Wenn Sie glatte Gemälde oder Wände haben, können Sie wie folgt rutschfeste Griffstreifen anbringen, um den Halt zu optimieren: